Machine Translated by Google

SPYPOINT FORCE-PRO



사용자 매뉴얼

포스-프로

그리고 비교할 수 있는

v.1.0

Machine Translated by Google

소개

FORCE-PRO 프레젠테이션

FORCE-PRO는 가장 까다로운 사냥꾼의 기대를 충족할 수 있는 모든 기능을 갖춘 신뢰할 수 있는 고성능의 저렴한 트레일 카메라입니다.

- 매우 선명한 30 MP 정지 사진
- 사냥꾼이 숲에서 일어나는 일을 마치 그곳에 있는 것처럼 자세히 볼 수 있는 4K 비디오
- 0.2초의 초고속 트리거 속도
- 34미터(110피트) 감지 범위로 사진이나 비디오에 많은 동물이 포함되도록 보장
- 사진 및 비디오를 위한 최대 128GB의 저장 공간으로 매우 많은 수의 이미지 를 저장할 수 있습니다.

SPYPOINT 제품을 선택해 주셔서 감사합니다

이 사용자 매뉴얼은 새로운 FORCE-PRO의 기능을 소개하고 기능을 습득하여 최대한 활용할 수 있도록 안내합니다.

우리의 우선순위는 고객에게 뛰어난 서비스를 제공하는 것입니다. 카메라에 대한 기술 지원이 필요한 경우 당사에 연락하는 방법은 다음과 같습니다.

월요일부터 금요일, 오전 8시 30분부터 오후 4시 30분까지 SPYPOINT 사이트(지원 섹션의 오른쪽 하단에 있는 "전문가와의 채팅" 창을 클릭하여 www)에서 직접 채팅 서비스에 문의하세요. .spypoint.com).

당사 장치에 대한 자세한 내용을 보려면 www.spypoint.com/en/support를 방문하십시오 .

회사 소개

SPYPOINT의 임무는 사용하기 쉽고 혁신적이며 저렴하고 뛰어난 품질의 제품을 제공하는 것입니다. 당사의 제품은 주로 사냥 분야와 주거 및 상업 안전 분야에서 사용됩니다. 그들은 모든 대륙에 배포되고 높이 평가되며 지속적으로 성장하고 있습니다. 번영하고 존경받는 SPYPOINT는 지속적으로 새로운 기술을 개발하고 사냥 및 야외 활동을 개선하기 위한 구체적인 솔루션을 갖춘 최첨단 제품을 제공하기 위해 고객의 요구에 세심한 주의를 기울이는 회사입니다.

SPYPOINT 커뮤니티에 가입하세요

- www.facebook.com/SPYPOINT
- www.twitter.com/SPYPOINTcamera
- www.youtube.com/SPYPOINTtrailcam
- www.instagram.com/spypointcamera

Machine Translated by Google

내용의 테이블



구성품 4
특징..... 6
힘..... 7
메모리 카드 8
설정..... .... 10 설치
및 업데이트..... ..... 16 컴퓨터 로 파일 전송
하기 17
제공되는 액세서리 18
문제 해결..... ..... 19 보증
및 수리 .... 23 규
제.... 24

Machine Translated by Google

구성요소



q 글로우 플래시
없음 w 빨간색 LED
표시기 e 사진
렌즈 r 감지 렌즈 t
케이블 잠금 구멍 y
설치 스트랩용 슬롯

u 잠글 수 있는 도어 래
치 i 12V 잭
o 표준 ¼”-20용 나사산 a LCD 화면
s OK 버튼 d
ON/SETUP/
OFF 스위치

f 탐색 버튼 g SD 카드
슬롯 배터리
실 도어

Machine Translated by Google

구성요소

1. 글로우 플래시 없음
   흑백 사진과 비디오를 얻기 위한 야간 조명.
2. 빨간색 LED 표시기
   버튼이 SETUP 위치에 있고 설정 조정이 완료되면 카메라 전면의 빨간색 표시등이 깜박여 모션 감지를 확인합니다. ON 위치로 이동하면 빨간색 표시등이 30초 동안 깜박이면서 사용자가 사진을 찍지 않고 떠날 수 있습니다.
3. 사진 렌즈
   이미지 센서.
4. 감지렌즈
   카메라 모션 센서의 감지 영역을 확대합니다.
5. 케이블 잠금 구멍
   #CLM-6FT 자물쇠 케이블을 설치하여 장치를 고정할 수 있습니다(별도 판매).
6. 스트랩 설치용 슬롯
   포함된 설치 스트랩을 사용하여 카메라를 설치할 수 있습니다.
7. 잠글 수 있는 도어 래치
   카메라 도어를 잠그거나 열 수 있습니다.
8. 12V 잭
   연결된 전원 코드를 삽입할 수 있습니다.
   외부 12V 소스에 연결됩니다.
9. 표준 ¼”-20용 나사산
   ¼“-20의 표준 삼각대를 부착할 수 있습니다.
10. LCD 화면
    사용자가 카메라의 설정 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
11. 확인 버튼
    사용자가 선택을 확인할 수 있습니다.
12. 스위치 켜기/설정/끄기
    사용자가 카메라를 켜고 끌 수 있을 뿐만 아니라 구성 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
13. 탐색 버튼
    카메라 메뉴를 탐색하고 카메라를 설정하는 버튼입니다.
14. SD 카드 슬롯
    사진과 비디오를 저장하는 데 필요한 SD 카드(미포함)를 삽입할 공간입니다.
15. 배터리 함
    AA건전지 8개를 넣을 수 있는 공간입니다.
16. 문
    배터리함, ON/SETUP/OFF 스위치, 탐색 버튼, 구성 화면 및 SD 카드 슬롯에 대한 액세스를 제공합니다.

Machine Translated by Google

특징

사진 녹화

사진 해상도	4, 16 또는 30MP(기본값은 4MP)
사진 파일 형식	JPG
타임랩스 모드	5분, 10분, 15분 또는 30분 간격
멀티샷 모드	감지당 최대 6장의 사진
사진에 스탬프 (사진에만 있음)	날짜, 시간, 온도(°C/°F), 달의 위상, SPYPOINT 로 고 및 카메라 모델
캡처 모드	낮에는 컬러, 밤에는 흑백

녹화

비디오 해상도	VGA, HD, FHD, QHD, 4K (자세한 내용은 8페이지를 참조하세요)
비디오 파일 형식	AVI
시퀀스 길이	10초에서 60초까지 조정 가능
캡처 모드	낮에는 컬러, 밤에는 흑백

오디오

녹음	예

메모리

내부 저장소	없음
외부 메모리	최대 128GB의 SD/SDHC/SDXC 카드 (포함되지 않음)

보기

내장 화면	LCD(구성 전용)

전원

알카라인 또는 리튬 AA 배터리 8 x AA(포함되지 않음)

외부 12V 배터리	12V 배터리(옵션 액세서리는 다음에서 구입 가능) 스파이포인트: #KIT6V-12V, #KIT-12V, #BATT-12V)

탐지 시스템

움직임 감지기	적외선 포획기
감지 각도	40°
감지 범위	최대 34미터/110피트
트리거 속도	0.2초

각 감지 간 지연 시간은 즉시에서 60분까지 조정 가능

야간 조명 시스템

주도의	LED 54개
야간 조명 범위	최대 27미터/90피트
노출	적외선 조명 자동 조정

카메라의 물리적 크기

12.7cm(H) x 9.8cm(L) x 6.9cm(P) 5인치(H) x 3.9인치(L) x 2.7인치(P)

권장 사항

작동 온도	-30°C ~ 50°C(-22°F ~ 122°F)
보관온도	-40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F)

Machine Translated by Google

힘

배터리 잔량 아이콘

카메라가 SETUP 모드에 있을 때 배터리 잔량은 화면 오른쪽 상단에 표시됩니다. 막대가 하나만 남아 있으면 카메라는 계속해서 사진을 찍습니다. 그러나 전원이 방전되기 전에 AA 배터리를 교체하거나 리튬 배터리 팩을 충전하는 것이 좋습니다. 동영상 녹화 중 배터리 잔량이 0%에 도달하면 카메라는 종료되기 전에 파일을 저장합니다.



전원 선택

2가지 옵션을 사용할 수 있습니다:

- 알카라인 또는 리튬 AA 배터리
- 충전식 배터리 12V(#KIT-12V 별매)



12V 잭

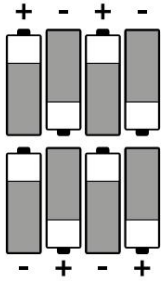

AA 알카라인 또는 리튬 배터리 8개

AA 배터리를 배터리 수납칸에 표시된 대로 극성(+)과 (-)에 맞게 삽입했는지 확인하세요.

최상의 결과와 누출 방지를 위해

- 새 알카라인 또는 리튬 배터리만 사용하십시오.
- 새 배터리와 기존 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
- 충전용 AA 배터리를 사용하지 마십시오(낮은 전압으로 인해 작동 문제가 발생할 수 있음).

외부 12V 배터리

- 카메라는 다음과 같이 설계되었습니다. 8개의 AA 배터리 이외의 옵션 전원을 인식하고 사용하십시오.



- 사용자가 배터리 전력을 많이 소모하는 방식으로 카메라를 구성하는 경우 보조 전원을 사용하는 것이 좋습니다.
- 12V 케이블을 구입할 수 있습니다. 및 배터리 키트(예: #KIT12V, 별도 판매). 12V 케이블을 카메라의 12V 잭에 연결하고 케이블의 반대쪽 끝을 12V 배터리에 연결하기만 하면 됩니다.

다양한 카메라 전원 공급 장치 관리

외부 12V 배터리를 연결하는 경우(#KIT-12V, 별매품) 카메라에 넣으면 카메라의 새로운 기본 전원이 됩니다. AA 배터리는 12V 배터리가 방전된 후에만 사용됩니다.

Machine Translated by Google

메모리 카드

SD 카드 설치(포함되지 않음)

카메라를 작동하려면 메모리 카드를 사용해야 합니다.
사진과 동영상을 저장할 수 있습니다. 더 나은 성능을 위해서는 128GB 용량의 SD/
SDHC/SDXC 카드만 삽입하는 것이 좋습니다. SD 어댑터와 함께 microSD 카드를 사용하
지 마십시오.

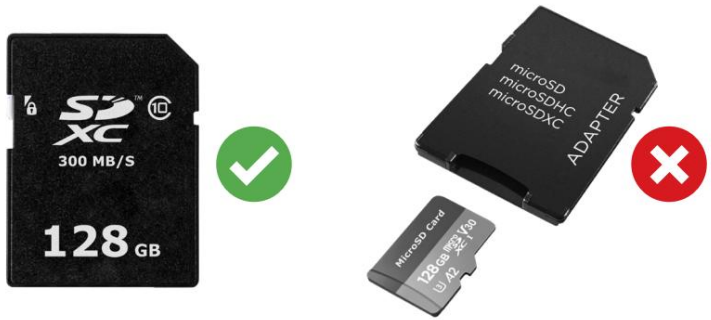

SD 카드가 저장 용량 한도에 도달하면 카메라에서 사진이나 동영상 촬영이 중단됩니다. 이를 교체하거나 해당 콘텐츠를 다른 미디어로 전송하십시오.

카메라를 켜고 메모리 카드를 삽입하지 않으면 화면에 "카드 없음"이라는 메시지가 표시됩니다.

다음은 다양한 메모리 카드 용량에 따라 저장할 수 있는 대략적인 비디오 수를 보여주는 세 개의 표입니다.

사진 해상도			
	4MP	16MP	30MP
8GB	9450	3025	1 860
16 기가 바이트	18900	6 050	3721
32GB	37 800	12 100	7442
64GB	75600	24200	14 884
128GB	151 200	48400	29768

1분짜리 비디오를 위한 용량					
	VGA	HD	FHD	QHD	4K
8GB	70	30	25	25	20
16 기가 바이트	140	60	50	50	40
32GB	280	120	100	100	80
64GB	560	240	200	200	160
128GB	1 120	480	400	400	320

비디오 해상도				
VGA	HD	FHD	QHD	4K
640x480	1280x720	1920x1080	2 560 x 1 440	3 840 x 2 160

Machine Translated by Google

메모리 카드

SD 카드 삽입

SD 카드를 카메라에 삽입하기 전에 올바른 작동을 위해 컴퓨터를 통해 포맷해야 합니다. SD 카드 포맷에 도움이 필요하면 www.spypoint.com/en/support를 방문하세요 .

- 메모리 카드에 이미 저장된 사진의 손실이나 손상을 방지하려면 카메라가 꺼져 있는지 확인하십시오. 또한 SD 카드 측면의 스위치가 LOCK으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
- SD 카드 슬롯을 찾으세요. 이는 카메라의 오른쪽 하단 모서리에 있습니다(다이어그램 참조).
- 표준 SD 메모리 카드(최대 128GB 용량)를 오른쪽 상단의 경사진 모서리에 맞춰 SD 카드 슬롯에 삽입합니다(그림 참조).
- 딸깍하는 소리가 들리면 카드가 올바르게 삽입된 것입니다.



SD 카드 제거

- 메모리 카드를 제거하기 전에 항상 카메라를 끄십시오.
  카드에 있는 파일이 삭제되거나 손상되는 것을 방지합니다.
- 카드를 제거하려면 딸깍 소리가 들릴 때까지 카메라에 가볍게 밀어 넣으십시오.
  그런 다음 장치에서 꺼내십시오.

Machine Translated by Google

일반 설정 설정

버튼을 사용하여 LCD 디스플레이로 전환하거나 옵션을 변경하고 확인을 눌러 선택합니다.
여러 설정 페이지가 표시됩니다.



1. 카메라를 켜거나 끄려면 ON/SETUP/OFF 스위치를 사용하십시오.
   ON 위치에서는 카메라가 켜집니다. OFF 위치에서는 카메라가 꺼집니다.
2. 초기 변경을 수행하려면 스위치가 SETUP에 있어야 합니다.
3. 스위치가 SETUP에 있을 때 OK를 눌러 메뉴를 엽니다.
   - 언어 설정 (영어, 프랑스어, 독일어) • 날짜 설정 (MM/DD/ YY 또는 DD/MM/YY)
   - 시간을 설정하세요 (12시간 또는 24시간).
   - 온도 설정 (°F/°C)

Machine Translated by Google

3가지 작동 모드에 대한 설정을 조정하세요

사진 모드



1. 사진 모드를 표시하는 카메라 아이콘.
2. 선택한 메가 픽셀 수(4, 16 또는 30 MP).
3. 배터리 전원 수준 아이콘.
4. 시간.
5. SD 카드에 사용 가능한 촬영 매수(지금까지 촬영한 사진/남은 촬영 매수).
6. 확인을 눌러 설정에 액세스합니다.

지연 즉각적인; 3초; 5 초; 10 초; 20초; 30 초; 1 분; 5 분; 10 분; 30 분; 60분	카메라가 다시 감지하여 다음 사진을 녹화하기 전까지 대기할 시간을 선택할 수 있습니다. 지연 시간이 길어지면 촬영되는 사진 수가 최소화되어 배터리 수명이 최대화됩니다. 지연 시간이 짧을수록 해당 지역의 감시가 극대화되지만 전력 소모는 더 커집니다. 보안 목적으로 카메라를 사용할 경우 지연 시간을 줄이는 것이 좋습니다. 지연을 선택했으면 확인을 누릅니다.
품질 4 MP; 16 MP; 30 MP	4, 16 또는 30 MP의 해상도를 선택할 수 있습니다. 선택이 완료되면 확인을 누르세요.
다중 1; 2; 삼; 4; 5; 6	각 사진 사이에 5초의 지연을 두고 감지당 최대 6장의 연속 사진을 찍을 수 있습니다. 선택이 완료되면 확인을 누르세요.
감지하다 낮은; 정상 ; 높은; 자동	장치의 감지 감도를 선택할 수 있습니다. 감도가 높을수록 카메라 앞의 움직임을 더 효과적으로 감지할 수 있으므로 카메라가 더 많은 사진을 촬영하게 됩니다. 선택이 완료되면 확인을 누르세요.

Machine Translated by Google

설정

비디오 모드

1. 비디오 모드를 표시하는 아이콘입니다.
2. 배터리 전원 수준 아이콘.
3. 시간.
4. 대략적인 녹화 가능 시간입니다.
5. 확인을 눌러 설정에 액세스합니다.



지연 즉각적인; 3초; 5 초; 10 초; 20초; 30 초; 1 분; 5 분; 10 분; 30 분; 60분	카메라가 다시 감지하여 다음 비디오를 녹화할 때까지 기다리는 시간을 선택할 수 있습니다. 지연 시간이 길어지면 촬영되는 동영상 수가 최소화되어 배터리 수명이 최대화됩니다. 지연 시간이 짧을수록 해당 지역의 감시가 극대화되지만 전력 소모는 더 커집니다. 보안 목적으로 카메라를 사용할 경우 지연 시간을 줄이는 것이 좋습니다. 지연을 선택했으면 확인을 누릅니다.
품질 VGA; HD; FHD; QHD; 4K	사용자가 VGA, HD, FHD, QHD 또는 4K 중에서 선택할 수 있습니다. 선택이 완료되면 확인을 누르세요.
지속 10 초; 20초; 30 초; 60초	카메라가 비디오 모드에 있을 때 사용자가 녹화 기간을 선택할 수 있습니다. 선택이 완료되면 확인을 누르세요.
감지하다 낮은; 정상 ; 높은; 자동	장치의 감지 감도를 선택할 수 있습니다. 감도가 높을수록 카메라 앞의 움직임을 더 효과적으로 감지할 수 있으므로 카메라가 더 많은 동영상을 촬영하게 됩니다. 선택이 완료되면 확인을 누르세요.

Machine Translated by Google

타임랩스 모드

1. 타임랩스 모드를 보여주는 카메라 아이콘 .
2. 배터리 전원 수준 아이콘.
3. 시간.
4. SD 카드에 저장 가능한 촬영 매수
   (지금까지 촬영한 사진/남은 촬영 매수)
5. 확인을 눌러 설정에 액세스합니다.



TLDELAY 5 분; 10 분; 15 분; 30 분	카메라가 미리 설정된 일정한 간격으로 사진을 찍을 수 있습니다. 예를 들어, 타임랩스 모드에서 "5분"을 선택하면 감지가 없더라도 카메라는 5분마다 사진을 찍습니다. 이 옵션을 사용하면 사용자는 무엇보다도 카메라 감지 범위 밖의 게임 사진을 얻을 수 있습니다. 참고: 타임랩스 모드는 비디오가 아닌 사진에만 적용됩니다. 타임랩스 모드를 선택하면 지연 옵션과 멀티샷 모드가 비활성화됩니다.

Machine Translated by Google

다른 옵션

이름	쉽게 식별할 수 있도록 카메라 이름을 지정할 수 있습니다. 이 기능은 카메라가 두 대 이상인 사용자에게 매우 유용합니다.
에 대한	소프트웨어 버전을 표시하고 업데이트를 허용합니다.
기본	카메라를 원래 상태로 재설정할 수 있습니다.
체재	다음에 SD 카드를 사용할 때 카메라에서 SD 카드를 포맷할 수 있습니다. 참고: SD 카드를 다시 포맷하면 카드에 있는 모든 사진과 비디오가 삭제됩니다. 카드에 있는 모든 내용을 삭제하려는 경우 에만 **카드를 포맷하세요.** 모든 데이터를 미리 컴퓨터로 전송하세요.
밤	야간 사진 및 비디오에 가장 적합한 조명 옵션을 선택할 수 있습니다. 밤에 최대 밝기를 얻으려면 BOOST 옵션을 선택하고, 밤에 흐릿함을 줄이려면 OPTIMAL을 선택하고, 움직이는 물체의 흐릿함을 최소화하려면 MIN BLUR를 선택하세요. 선택을 마친 후 확인을 누르세요. 참고: 모드에 관계없이 플래시는 보이지 않습니다.

	최적의 모드	부스트 모드	내 흐림 모드
배터리 수명	★★★★☆	★★★½☆	★★★½☆
플래시 범위	★★★½☆	★★★★★	★★★½☆
흐림 감소	★★★★☆	★★★★☆	★★★★½

Machine Translated by Google

구성

권장 구성

카메라는 트레일에서 사용하도록 구성할 수 있습니다. 이러한 상황은 일반적으로 활동 수준이 낮고 주제가 빠르게 이동하며 사진 수가 적습니다.
이 구성을 사용하면 동물을 연속적으로 감지할 가능성이 높아집니다.

미끼 사이트에서 사용하도록 카메라를 구성할 수도 있습니다. 이러한 상황에서는 일반적으로 활동 수준이 높고 피사체가 느려지며 사진이 더 많아집니다.
이 구성을 사용하면 미끼 사이트의 모든 활동을 캡처하는 동안 촬영되는 사진 수를 줄일 수 있습니다.

이 표에는 다음 두 가지 상황에 대해 권장되는 구성이 나와 있습니다.

구성이 다음과 같은 경우 배터리 수명이 영향을 받을 수 있습니다.
상황에 적합하지 않습니다.

	트레일 이용	미끼 사이트 이용
		
지연	즉각적인	5 분
멀티샷 1		1-6

Machine Translated by Google

설치 및 업데이트

카메라 소프트웨어 업데이트

카메라 소프트웨어 업데이트를 수행하는 방법에 대한 지침을 보려면 www.spypoint.com/en/support 로 이동하십시오 .

작업

설정이 완료되면 버튼을 SETUP에서 ON으로 전환하세요. SETUP에서 OFF로 전환하고 나중에 장치를 켤 수도 있습니다.

빨간색 LED 표시기

설정 모드에서: 움직임이 감지되면 표시등이 깜박입니다. 또한 이를 통해 사용자는 설치 중에 목표 감지 거리가 적절한지 확인할 수 있습니다.

ON 모드: 설치 후 사용자가 사진을 찍지 않고 해당 지역을 떠날 수 있도록 표시등이 30초 동안 깜박입니다. 표시등이 꺼지면 카메라를 사용할 준비가 된 것입니다.



빨간색 LED 지시자

카메라 설치

1. 카메라를 설치하려면 원하는 슬롯에 설치 스트랩을 고리로 연결하세요. (다이어그램 참조)
2. 바람에도 흔들리지 않는 단단한 나무를 선택하세요. 잘못된 감지를 유발합니다.
3. 카메라 바로 앞 부분에 바람에 날릴 수 있는 나뭇가지나 잔가지가 없는지 확인하세요.
4. 카메라는 동물의 몸통 높이와 동일해야 합니다.
5. 대상 동물은 카메라에서 7.5미터(25피트) 떨어져 있어야 합니다.
6. 밤에 더욱 밝은 사진을 찍으려면 배경에 카메라 플래시가 반사되는 아이템이 있어야 합니다.

다음을 사용하여 설치 제공되는 스트랩

포함된 스트랩의 크기는 2.5cm(1'') X 152cm(60'') 입니다.



1. 카메라 뒷면에 있는 설치 스트랩용 슬롯에 스트랩을 끼웁니다.
2. 걸쇠를 길게 누릅니다.
3. 아래 그림과 같이 뒤에서 걸쇠를 통해 스트랩을 끼웁니다.



Machine Translated by Google

컴퓨터로 파일 전송

컴퓨터로 파일 전송

- 카메라를 끄십시오.
- 카메라에서 SD 카드를 제거합니다.
- SD 카드를 SD 컴퓨터 슬롯에 삽입하거나 SD 카드용 USB 어댑터를 사용하십시오.
- 컴퓨터가 SD 카드를 인식합니다.

PC에서

바탕 화면에서 “내 컴퓨터” 또는 “이 PC”를 클릭합니다.

"이동식 디스크" 에서 장치를 찾아 클릭하여 액세스합니다. 그런 다음 “DCIM” 및 “100DSCIM”을 클릭하여 저장된 모든 사진을 찾으세요.

복사하려는 사진을 선택합니다. 일부 Windows 버전의 경우, 가장 간단한 방법은 “홈” 탭을 클릭하고 오른쪽에 있는 “모두 선택”을 선택하여 선택하는 것입니다 . 일부 Windows 버전에서는 "Ctrl" 과 "A"를 누르 거나 "편집" 메뉴를 클릭 하고 "모두 선택"을 선택할 수 있습니다.

리본 왼쪽에 있는 "복사" 아이콘을 클릭합니다 (또는 "Ctrl" 및 "C" 키를 누른 채).

메모

모든 사진을 선택하지 않으려면 "Ctrl" 키를 누른 채 선택하려는 사진을 클릭한 후 "복사" 아이콘을 클릭하세요.

사진을 저장하려는 폴더에 액세스하거나 "새 폴더" 버튼을 클릭하여 새 폴더를 만듭니다. (“Ctrl”, “Shift”, “ N”을 클릭하여 새 폴더를 만들 수도 있고 , “그림” 폴더의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “새로 만들기”를 선택한 후 다음 메뉴에서 , “폴더”를 클릭하세요 .)

새 폴더의 이름을 입력하고 "Enter"를 클릭한 다음 폴더를 두 번 클릭하여 엽니다. “홈” 탭 에서 “붙여넣기”를 선택하세요 (또는 동시에 클릭하세요)
"Ctrl" 및 "V" 키). 사진이 새 폴더에 복사됩니다.

맥에서

"도구 모음" 에서 검색 도구를 클릭합니다 . "장치" 탭 에서 장치를 찾아 클릭하여 액세스합니다. 그런 다음 "DCIM" 및 "100DSCIM"을 클릭합니다.
저장된 사진을 모두 찾으려면

화면 상단의 도구 모음에서 "수정"을 클릭한 다음 "모두 선택"을 클릭하여 장치의 모든 개별 이미지를 강조 표시합니다. "Cmd" 와 "A" 를 동시에 클릭하여 "모두 선택" 옵션 에 액세스할 수도 있습니다 .

모든 것을 가져오지 않으려면 원하는 사진을 개별적으로 강조 표시할 수 있습니다. "Cmd" 와 파일 이름을 클릭하여 사진을 전송합니다 . "다시 편집"을 클릭한 다음 "복사" (또는 "Cmd" 및 "C")를 클릭하여 강조 표시된 사진을 복사합니다.

사진을 저장하려는 폴더에 액세스하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "Cmd"를 동시에 누른 다음 메뉴에서 "새 폴더"를 선택하여 새 폴더를 만듭니다.

"수정"을 클릭한 다음 "복사" (또는 "Cmd" 및 "V")를 클릭하여 선택한 폴더에 선택한 사진을 복사합니다. 파일 크기와 가져오는 사진 수에 따라 사진을 다운로드하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

사진이 전송되면 장치 이름 옆에 있는 "꺼내기" 아이콘을 클릭하고 MAC에서 장치를 분리하세요.

Machine Translated by Google

제공되는 액세서리



12V 배터리, 충전기 및 하우징 키트

12V 소켓이 있는 모든 SPYPOINT 장치와 호환됩니다 . 케이스, AC 충전기, 3.6m(12피트) 전원 케이블(#PW-12FT) 및 스트랩이 포함되어 있습니다.

#KIT-12V



48개 LED용 강철 보안 상자 그리고 카메라

48개의 LED와 최대 SPYPOINT 카메라를 모두 사용할 수 있습니다.

#SB-400S



조정 가능한 장착 암

표준 ¼“-20 카메라에 적합
나사식 삼각대 마운트. 360° 회전하고 약 30° 기울일 수 있습니다. ± 90°.

#MA-360-C(카모)



12V 전원 케이블

12V 카메라 배터리에 연결하기 위한 악어 클립이 포함된 3.6 미터(12피트) 케이블입니다.

#CB-12FT



케이블 잠금 장치

SPYPOINT의 모든 카메라 및 보안 상자와 호환되는 6피트(4.57 미터) 케이블 잠금 장치입니다.

#CLM-6FT



16GB SD 카드

16GB SDHC UHS-1 메모리 카드. 10년 보증. 초고속 클래스 10.

#SD-16GB

기타 사용 가능한 액세서리에 대한 자세한 내용은
www.spypoint.com 으로 이동하세요 .

Machine Translated by Google

문제 해결

문제	가능한 해결책
카메라를 켤 수 없습니다	1. 카메라에 배터리가 있는지 확인하세요. 2. 배터리가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 3. 최신 업데이트를 설치합니다(www.spypoint.com의 지원 섹션 아래에서 사용 가능). 4. 배터리를 교체하세요.
카메라 화면이 꺼집니다	카메라를 껐다가 다시 켜십시오.
카메라가 더 이상 응답하지 않습니다.	1. 배터리를 제거했다가 다시 삽입하세요. 2. 배터리를 교체하세요.
카메라가 사진/동영상을 촬영하지 않습니다.	1. 카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 2. 카메라에 배터리가 있는지 확인하세요. 3. 배터리를 교체하세요. 4. 아직 보호 스티커를 제거하지 않았다면 제거하세요. 카메라의 감지 렌즈에. 5. SD 카드를 포맷하세요. "빠른 포맷" 옵션을 선택하지 마십시오. 6. 이전 해결 방법 중 어느 것도 효과가 없으면 카메라와 설정.
흐릿한 사진	조명이 낮고 빠르게 움직이는 피사체에서는 사진에 줄무늬가 나타날 수 있습니다. "야간 모드"를 "최적"으로 설정해 보세요.
카메라 앞의 빨간색 표시등이 깜박입니다.	1. 설치하는 동안 지연 표시등이 30초 동안 깜박입니다. 사진을 찍지 않고 떠나는 것. 2. 카메라가 테스트 모드에 있으며 움직임을 감지합니다.

Machine Translated by Google

문제 해결

문제	가능한 해결책
사진/비디오에 사람이 없거나 동물이 없습니다.	1. 카메라가 일출이나 일몰을 향하고 있지 않은지 확인하세요. 이로 인해 잘못된 감지가 발생할 수 있습니다. 2. 밤에는 동작 감지기가 적외선 LED 범위를 넘어 감지할 수 있습니다. 카메라 감도를 줄입니다. 3. 작은 동물이 카메라를 작동시킬 수 있습니다. 감도를 낮추거나 카메라 높이를 높이십시오. 4. 동작 감지기는 나뭇잎을 통해 동물을 감지할 수 있습니다. 5. 카메라가 설치된 나무가 흔들리지 않고 안정적인지 확인하세요. 6. 카메라 바로 앞 부분에 바람에 흔들리는 나뭇가지나 잔가지가 없는지 확인하세요. 이로 인해 잘못된 감지가 발생합니다.
카메라가 어두워진다 밤의 사진/비디오	1. 야간 조명이 어두워질 수 있으므로 배터리 충전 수준을 확인하십시오. 충전 수준이 낮으면 오작동합니다. 2. 피사체가 야간 조명 범위(약 80피트) 내에 있는지 확인하십시오. 3. 밤에 더 나은 사진을 얻으려면 "야간 모드"를 "부스트"로 설정하여 적외선 LED의 강도를 높여보세요. 4. 배경에 적외선 LED 빛이 반사되는 요소가 있는지 확인하세요. 5. 어두운 방에서 야간 조명을 테스트하여 좋은 품질을 얻을 수 있는지 확인하십시오. 흑백 사진.
카메라가 검게 찍힌다 사진/비디오	1. 배터리 잔량이 거의 다 되면 플래시 작동이 중단되므로 배터리 전원이 가득 찼는지 확인하세요. 특히 비디오를 녹화하는 경우 배터리 수명이 단축됩니다. 2. 배경에 적외선 LED 빛이 반사되는 요소가 있는지 확인하세요. 3. 어두운 방에서 야간 조명을 테스트하여 좋은 품질을 얻을 수 있는지 확인하십시오. 흑백 사진.

Machine Translated by Google

문제 해결

화면에 표시되는 메시지	설명/솔루션
카드 없음	동영상과 사진을 저장하려면 메모리 카드가 필요합니다. 카메라가 꺼져 있는지 확인한 다음 SD 메모리 카드를 삽입하고 카메라를 다시 켜십시오.
카드 오류	카메라가 메모리 카드에 액세스할 수 없습니다: 1. 카메라를 껐다가 다시 켜십시오. 2. 메모리 카드를 뺐다가 다시 삽입하세요. 3. 금 접점이 깨끗한지 확인하세요. 4. 카드 측면의 스위치가 LOCK 위치에 있지 않은지 확인하십시오. 5. 메모리 카드를 포맷하세요(파일이 삭제되지 않도록 외부로 복사한 후 포맷하세요). 6. SD 카드를 교체하세요.
배터리 부족	카메라가 꺼지기 직전에 화면에 나타납니다: 1. 배터리를 새 배터리로 교체하세요. 2. 장치를 12V 전원에 연결합니다.
포맷 진행 중	포맷 프로세스가 완료될 때까지 기다리십시오.
포맷이 완료되었습니다	추가 조치가 필요하지 않습니다.

Machine Translated by Google

문제 해결

화면에 표시되는 메시지	설명/솔루션
포맷 오류	1. SD 카드를 다시 포맷해 보세요. 2. SD 카드를 교체하세요.
메모리가 가득 참	1. 사진과 동영상을 외부에 백업하여 SD 카드의 메모리 공간을 확보하세요. 2. SD 카드를 교체하세요.
바쁘다	카메라가 사용 중입니다. 기다리세요.
업데이트	카메라 업데이트가 진행 중입니다. 기다리세요.
업데이트 파일 없음	해당 업데이트에 필요한 SD 카드 파일 없이 카메라 업데이트를 완료하려고 합니다. 업데이트를 시작하기 전에 이러한 파일을 업로드하십시오.

Machine Translated by Google

보증 및 수리

제한적 보증

이 SPYPOINT 제품에는 구입일로부터 부품 및 제작 기술에도 적용되는 2년 보증이 적용됩니다. 전자 금전 등록기 영수증은 구매 증빙이며 보증 적용 여부를 확인하기 위해 제시해야 합니다. 이 보증은 원래 구매한 국가에서만 적용됩니다.

이 SPYPOINT 보증은 다음에 적용되지 않습니다.

- 배터리를 포함하되 이에 국한되지 않는 소모성 부품
  시간이 지남에 따라 성능이 감소하도록 설계되었습니다.
- 기기의 부적절한 사용, 기기 사용으로 인한 손상
  다른 제품과의 사용, 부주의, 사고, 액체 접촉,
  화재, 지진 또는 기타 외부 원인.
- 승인되지 않은 소매점에서 온라인으로 구매한 SPYPOINT 제품.
- 수정되거나 변경된 제품.
- 긁힘이나 플라스틱을 포함하되 이에 국한되지 않는 미적 손상
  파손.
- SPYPOINT 외의 상품 사용으로 인한 피해
  추천.

수리 서비스 지침

SPYPOINT는 위에 설명된 보증이 적용되는 제조 결함이 있는 경우 무료로 제품을 수리하거나 재량에 따라 동등한 제품으로 교체합니다. 제품을 보내는 데 드는 배송비는 항상 고객이 부담해야 합니다. SPYPOINT는 보증 대상 제품 반품에 대해서만 배송비를 부담합니다.

보증 범위에 포함되지 않는 파손 또는 결함 수리에 대해서는 합리적인 비용이 청구됩니다. 고객은 모든 배송 비용을 부담해야 합니다.

중요한

어떠한 경우에도 SPYPOINT는 RMA 번호(반품 상품 승인) 없이 반품을 수락하지 않습니다.
반품하기 전에 SPYPOINT에 연락하는 것이 필수적입니다.

1. 수리를 위해 제품을 보내기 전에 다양한 방법으로 도움을 받으실 수 있습니다.
   대부분의 문제는 전화나 온라인을 통해 해결할 수 있습니다.
   - 월요일부터 금요일, 오전 8시 30분부터 오후 4시 30분까지 SPYPOINT 웹사이트에서 직접 채팅 서비스에 문의하세요 (지원 섹션 오른쪽 하단에 있는 "전문가와의 채팅" 창을 클릭하여,

     www.spypoint.com).
   - 다음 주소로 이메일을 보내 문의하십시오: service@spypoint.com
   - 다음에 대한 자세한 내용을 보려면 www.spypoint.com/en/support 로 이동하십시오.
     당신의 장치.
2. 제품을 반품해야 하는 경우 제품 반품을 승인하고 향후 참조를 위해 RMA 번호가 할당됩니다. 이 번호를 잘 보관해 두십시오.

3. SPYPOINT를 위해 준비한 패키지에는 영수증 원본 또는 영수증 사본이 포함되어 있어야 합니다.

4. RMA 번호는 패키지 외부에 기재되어 있어야 합니다.
   다음 주소로 보내야 합니다.

캐나다	미국
스파이포인트	물류 창고
330 자크 카르티에 스트리트	3000 가넷 애비뉴
빅토리아빌, QC, G6T 1Y3	디모인, IA, 50321

SPYPOINT로 운송 중 제품에 발생할 수 있는 손실이나 손상에 대한 책임은 고객에게 있습니다. 추적 번호를 제공하는 배송 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 배송물을 보호하는 데 도움이 됩니다.

Machine Translated by Google

FCC 규정

FCC 규정 제15조

이 장비는 FCC(연방통신위원회) 제15조에 따라 테스트를 거쳐 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치에 대한 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장치는 무선 주파수를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치하지 않을 경우 무선 통신에 손상을 줄 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 TV 또는 라디오 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장치를 꺼서 확인할 수 있음) 다음 수정 조치 중 하나를 시도해 보시기 바랍니다.

1. 수신 안테나의 방향을 바꿉니다.
2. 전파를 수신하는 구성 요소에서 장치를 멀리 이동하십시오.
3. 장치를 전파를 수신하는 구성 요소가 연결된 것과 다른 AC 콘센트에 연결합니다.
4. 필요한 경우 가까운 전자제품 매장이나 라디오/텔레비전 서비스 센터에 문의하세요. 추가 제안을 위해 기술자에게 문의하세요.

인증 책임이 있는 당사자의 승인 없이 이 장치를 수정하거나 변경할 경우 사용자의 장치 사용 권한이 무효화될 수 있습니다. 이 장치는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 이 장치를 사용할 수 있는 두 가지 조건은 다음과 같습니다.

1. 이 장치는 유해한 간섭을 유발해서는 안 됩니다.
2. 이 장치는 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다. 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함합니다.

처분

정품 예비 부품과 액세서리만 사용하십시오.

카메라를 너무 많이 사용하여 교체해야 하거나 더 이상 사용할 수 없게 되면 재활용 센터에 폐기해야 합니다.

가전제품 반납 장소에 대한 정보는 해당 지역 폐기물 처리 회사나 지역 행정 사무소에서 얻을 수 있습니다.

전기 제품에는 재활용이 가능한 귀중한 원자재뿐만 아니라 부적절하게 폐기할 경우 공중 보건과 환경에 영향을 미칠 수 있는 물질도 포함되어 있습니다. 오래된 가전제품을 중앙 수거 장소에 반납하여 귀중한 원자재를 재활용할 수 있도록 도와주세요.

WEEE(전기 및 전자 장비 폐기물 처리 지침) 기호는 전기 및 전자 장비의 적절한 재활용을 위해 라벨이 붙은 카메라를 별도의 센터로 보내야 한다는 의무를 나타냅니다.